NETGEAR®




Guía de instalación

Ruteador inalámbrico AC750 Dual Band Gigabit R6050

Contenido de la caja:



Ruteador inalámbrico AC750 Dual Band Gigabit





Fuente de alimentación

Cable Ethernet

Paso 1.

Para apagar el módem, desenchúfelo de la alimentación eléctrica.

Paso 2.

Conecte un extremo del cable Ethernet azul al módem, y el otro al puerto de Internet del ruteador.

Paso 3.

Enchufe y encienda el módem.



Espere aproximadamente 2 minutos hasta que el módem termine de encenderse.

Si el módem dispone de una batería de respaldo, extráigala y vuelva a instalarla antes de conectar nuevamente el módem a la toma de corriente.



Paso 4.

Conecte el adaptador de corriente al ruteador y, a continuación, enchúfelo a la toma eléctrica. Espere hasta que el indicador de conexión inalámbrica se vuelva de color verde fijo.

Si no se enciende ningún indicador, compruebe que el botón de encendido/apagado esté en la posición de encendido (oprimido).

Paso 5.

Conecte el ruteador a la computadora.

Use otro cable Ethernet para establecer una conexión por cable como se indica en el diagrama.

(Opcional) Establezca una conexión inalámbrica al usar los parámetros de seguridad inalámbrica preestablecidos que se encuentran en la etiqueta de la parte inferior.

Paso 6.


Abra un navegador de Internet.

Si no puede ver la página web, cierre y vuelva a abrir el navegador e ingrese **http://www.routerlogin.net** en la barra de navegación o compruebe el capítulo "Diagnóstico y corrección de fallas" del manual del usuario.

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red WiFi (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y la contraseña predeterminados se generan especialmente para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y maximizar la seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta situada en la parte inferior del producto.

NETGEAR recomienda que no cambie el SSID ni la contraseña. Si cambia esta configuración, la información situada en la parte inferior del producto deja de ser pertinente.

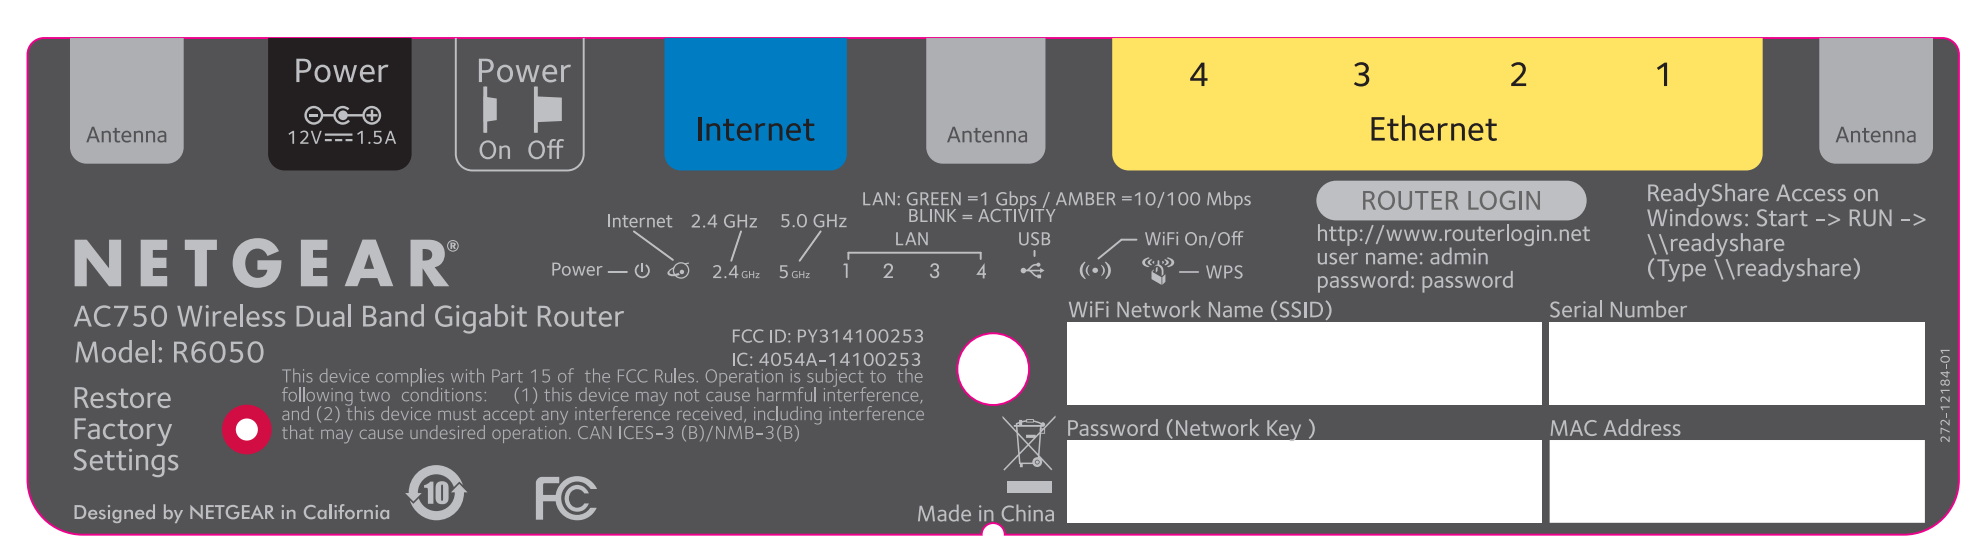

Encuentre la configuración inalámbrica predeterminada del ruteador y regístrela aquí:

Nombre de red WiFi (SSID) ______________________________

Clave de red (contraseña) ________________________________

Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada, anote la información nueva aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) ______________________________

Clave de red (contraseña) ____________________________________

Para recuperar o actualizar su contraseña, escriba **http://www.routerlogin.net** en un navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**password**) predeterminados.

Seleccione **Wireless Settings** (Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de red inalámbrica.

Conexión de dispositivos inalámbricos al ruteador

Elija el método manual o Wi-Fi Protected Setup (WPS) para agregar equipos inalámbricos y otros dispositivos a su red inalámbrica.

Método manual

1. Abra la utilidad de software que gestiona las conexiones inalámbricas en el dispositivo inalámbrico que desea conectar al ruteador (smartphone, computadora portátil, computadora o consola de videojuegos). La utilidad comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Localice y seleccione el nombre de red inalámbrica (SSID) predeterminado de NETGEAR. El SSID se encuentra en la etiqueta del producto en la parte inferior del ruteador.

Nota: si cambió el nombre de la red durante el proceso de configuración, busque ese nombre de red.

3. Escriba la contraseña predeterminada (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en **Connect** (Conectar).
4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros dispositivos inalámbricos.

Método WPS

Si el dispositivo inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR denomina Push 'N' Connect, es posible que se le pida presionar el botón WPS del ruteador en lugar de ingresar una contraseña. De ser así:

1. Pulse el botón **WPS** del ruteador.
2. En un periodo máximo de 2 minutos, pulse el botón **WPS** del dispositivo cliente o siga las instrucciones de WPS suministradas con su dispositivo inalámbrico para completar el proceso de WPS. Al finalizar este proceso, el dispositivo estará conectado a su ruteador.
3. Repita el procedimiento para añadir otros dispositivos inalámbricos con WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si intenta conectar un cliente WEP a la red utilizando WPS, no funcionará.

ReadySHARE Printer

ReadySHARE Printer le permite conectar una impresora USB al puerto USB del ruteador y acceder a ella de forma inalámbrica. Para configurar esta función:

1. Conecte la impresora USB al puerto USB del ruteador.
2. Descargue e instale la utilidad NETGEAR USB Control Center desde *http://www.netgear.com/landing/en-us/readyshare.aspx*. *Debe* instalar esta utilidad antes de utilizar la función ReadySHARE Printer.
3. Siga las instrucciones de la utilidad para conectar la impresora.

Asistencia

Gracias por seleccionar productos NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta del producto el número de serie y regístrelo en *https://my.netgear.com*. Debe registrar el producto antes de poder empezar a usar el servicio de asistencia telefónica de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto en el sitio web de NETGEAR. Para obtener las actualizaciones del producto y el soporte técnico web visite *http://support.netgear.com*. NETGEAR recomienda el uso exclusivo de los recursos de asistencia oficiales de NETGEAR. Obtenga el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o mediante un enlace en la interfaz de usuario del producto.

Para obtener más información sobre el cumplimiento de normativas, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para información sobre normativas de cumplimiento, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.



Vea el documento sobre el cumplimiento de normativas antes de conectarse a una fuente de alimentación.

Descargue la aplicación genie gratuita desde *www.NETGEAR.com/genie*.

Arregle automáticamente los problemas de red más comunes y administre fácilmente sus conexiones de red doméstica.



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134 Estados Unidos

Marzo de 2014